cheerö

取扱説明書　cheero SOUND GARDEN

1. パッケージ

❶ スピーカー　❷ ストラップ　❸ キャリーポーチ
❹ microUSBケーブル　❺ ジャックケーブル　❻ 説明書/保証書

2. 機能説明

cheero SOUND GARDEN の本体には下記機能があります。

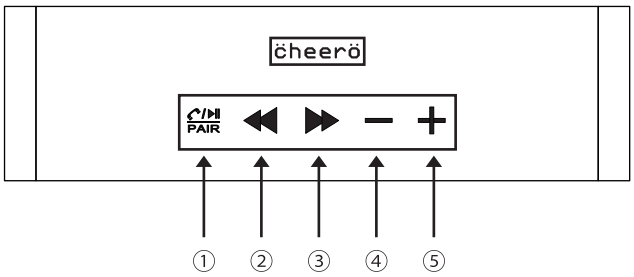

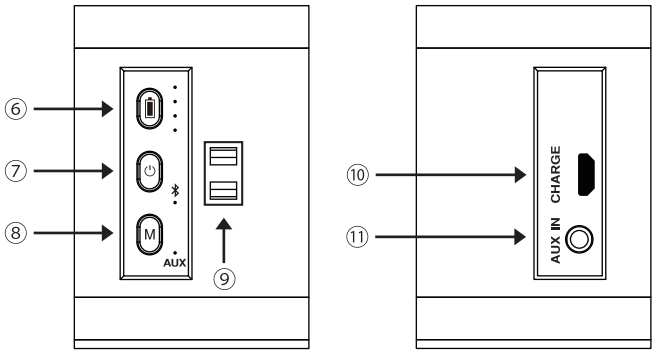

① 再生/一時停止、通話/通話終了、ペアリング切替(長押し)
② 前のトラックへ戻る
③ 次のトラックへ進む
④ 音量を下げる
⑤ 音量を上げる
⑥ 電池残量表示（4段階）※電源ON時のみ確認可能
⑦ 電源ON/OFF（長押し）
⑧ ライン接続ON/OFF
⑨ ストラップホール
⑩ 充電ポート(microUSB)
⑪ ライン接続口

3. 設定方法

1. Bluetooth 接続

①本体の電源を入れてください。
②各デバイス (スマホ /PC/ ゲーム機等) より Bluetooth 接続を行います。
※デバイスの検索、Bluetooth 接続方法は各デバイスの説明書を参照下さい。
※本機のデバイス名は「SOUND GARDEN」になります。
※パスワードが求められた際は「0000」を入力下さい。
※二回目以降は電源を入れた際に、前回接続デバイスに自動で接続されます。

2. Bluetooth の接続元デバイスの切替

①PAIR ボタンを長押しして下さい。信号音が鳴ります。
②新たに接続したいデバイスより Bluetooth 接続を行ってください。

3. ライン (有線) 接続

①ライン接続 ON/OFF ボタンを押してください。
②付属のジャックケーブルで接続元デバイスと本機を繋いで、接続元デバイスより音楽を再生 / 操作してください。
※ライン（有線）接続の場合、曲送り・曲戻しの操作はスピーカー本体からは出来ません。
③ライン (有線) 接続モードから Bluetooth モードに切り替える場合は、再度、ライン接続 ON/OFF ボタンを押して下さい。

4. ハンズフリー通話

①着信時、本機の通話ボタンを押して下さい。本機を通じてハンズフリー通話が出来ます。
※携帯電話・スマートフォン等で電話を受けると、本機での通話ができない場合がございます。その場合は出力先デバイスを「SOUND GARDEN」に切替えて下さい。
切替方法は各デバイスの説明書を参照下さい。

5. スピーカー本体の充電



①付属ケーブルの microUSB 端子を CHARGE に差し込み、USB 端子を PC や USB コンセント等に差し込んで下さい。
4 つ全ての LED ライトが点灯状態になれば充電完了です。
※USB コンセントは本商品に付属しておりません。
※本体充電時間：約 3 時間 (1A AC アダプタの場合)

6. より快適にお使い頂く為に

利用しない場合は電源を OFF にして頂くと、電池が減りにくく、より長くお使いできます。尚、本機にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されております。バッテリーの特性上、電池容量が時間と共に減っていきます。

4. お問い合わせ

製品に不具合がございました場合等は、不具合内容、購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.net 等)、注文番号の 3 点を、下記宛先までメールにてご連絡ください。

お問合せ先：love@cheero.jp

★新商品や、キャンペーン情報は、Facebookページにて、随時公開しております★
www.facebook.com/cheeromart

【よくあるご質問と対応方法】

Q. スピーカーが動作しない、またはペアリング出来ない
- スピーカーの電源が入っているかご確認ください。
- 本体が充電されているかご確認ください。
- 本体の電源を一旦切り、再度入れてお試し下さい。
- 周辺に Bluetooth 接続可能なデバイスが複数ある場合は、他のデバイスの Bluetooth 設定を一度 OFF にして、お試しください。

Q. 音が出ない、通話が出来ない
- 接続元のデバイスの音量が下がっていたり、ミュートになっていないかご確認ください。
- 接続元のデバイスの出力先設定が「SOUND GARDEN」になっているかご確認ください。
※各デバイスの出力先の設定方法は各デバイスの説明書を参照ください。

Q. 使用時に音が途切れる、ノイズが入る
- 本製品と接続元デバイスの間に障害物がないかご確認ください。
- 接続元のデバイスの場所を変えてお試しください。